


EN Instruction for use A: Starting the clock: Insert 1x1.5V AA-battery.
B: Setting the clock: Turn the hour/minute-adjuster clockwise until the required time is shown.
C: Adjusting the second hand: Remove the battery to stop the hand. Replace the battery to start the hand.
D: Pressing the button turns on the light in the clock. Releasing the button turns it off.

LV Lietošanas norādījumi: A: Pulksteņa ieslēgšana: ievietojiet vienu 1,5V AA bateriju.
B: Pulksteņa iestatīšana: Grieziet stundu/minūšu regulatoru pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tiek attēlots vajadzīgais laiks.
C: Sekunžu iestatīšana ar bateriju: Izņemiet bateriju, lai apturētu sekunžu rādītāju, pēc tam ievietojiet to atpakaļ, lai atsāktu sekunžu rādītāja darbību ar pareizo sekunžu rādījumu.
D: Nospiežot pogu pulksteņa gaisma tiks ieslēgta. Atlaižot pogu gaisma tiks izslēgta.

LT Naudojimo instrukcijos: A: Laikrodžio įjungimas: Įdėkite 1 x 1.5V AA bateriją.
B: Laikrodžio nustatymas: Pasukite valandos ir (ar) minutės rodyklės pagal laikrodžio rodyklę kol nustatysite norimą laiką.
C: Antros baterijos įdėjimas: Išimkite bateriją, kad ją pakeistumėte ir iš naujo teisingai nustatytumėte antrąją rodyklę ties teisinga sekunde.
D: Paspaudus mygtuką, įsijungia laikrodžio apšvietimas. Atleidus mygtuką, apšvietimas išsijungia.

EE Kasutamine: A: Kella töökorda seadmine: Paigaldage 1 x 1,5V AA-tüüpi patarei.
B: Kella seadistamine: Keerake tunni/minuti regulaatorit päripäeva, kuni kuvatakse soovitud kellaaeg.
C: Sekundite reguleerimine: Võtke patarei välja, et kella seadistamine katkestada. Seejärel pange patarei tagasi, et kell õigel sekundil taaskäivitada.
D: Nupuvajutusega lülitakse kella valgust sisse. Nupu vabastamine lülitab valgus välja.

RU Инструкция по применению A: Запуск часов: Вставьте 1x1.5V AA-батарею.
B: Настройка часов: Поворачивайте регулятор часов/минут по часовой стрелке до тех пор, пока не будет показано необходимое время.
C: Регулировка секундной стрелки: Извлеките батарею, чтобы остановить стрелку. Замените батарею, чтобы запустить стрелку.
D: Включить подсветку часов можно нажав на кнопку. Если вы отпустите кнопку, подсветка выключится.

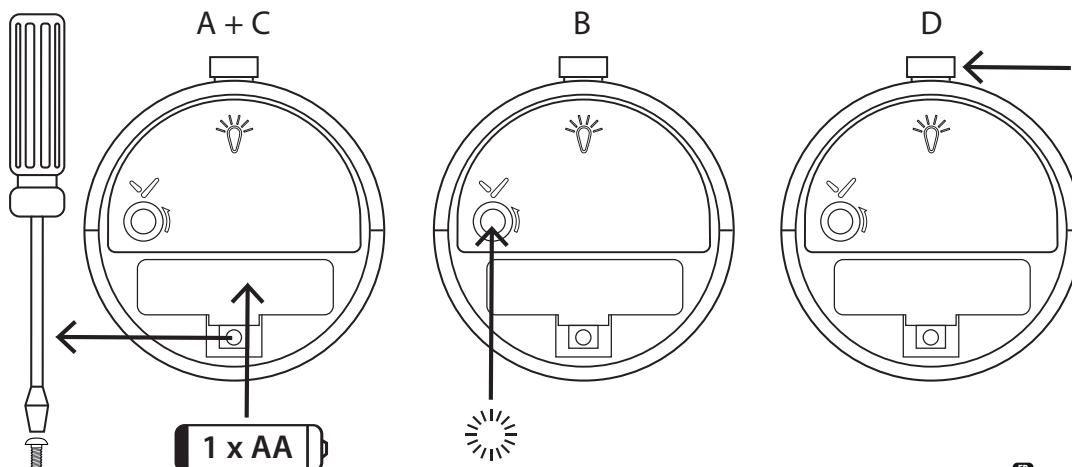

Product name: Kim
Supplier no.: 20410
Product no. 133729/ 332-246-1005



FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI

