

SVANE Table lamp

Article no.: 917-256-1010/136852

Order no.: BA-147121

Supplier no.: 29640



Batch no.: 15728-5225

Battery: 4 x LR6 AA, 1,5V / 4 x HR6 AA, 1,2V (not incl.)

Non replaceable LED bulbs: 3V 0.5W x 2


Charge: ≤14h

USB-C device: USB-A to USB-C or USB-C to USB-C

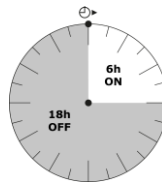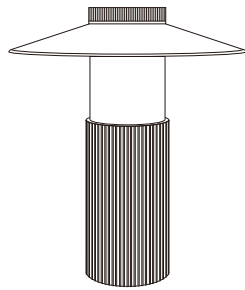

JYSK.com

Y-connection A/S
Agerlandsvej 10
DK-8800 Viborg

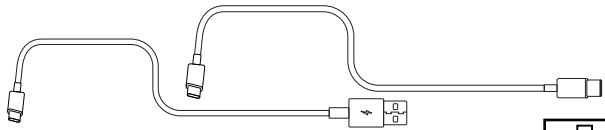

IP44



~40 000h
4300K



Made in China.

GB Battery lamp

Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

FOR INDOOR AND OUTDOOR USE.

Uses USB-C cable – cable is not incl. Uses 4 x AA batteries. Batteries not included. If you put alkaline batteries into the battery box, you cannot use the USB-C charging function. You can only use the USB-C charging function, if you put rechargeable batteries into the battery box. Charge indoors. Avoid heat and direct sunlight when charging. When charging the lamp, a red-light indicator will light up, when fully charged, it will turn green. If red LED flashes, check battery orientation or replace batteries. Do not change batteries while charging. Reconnect the USB-C cable after battery replacement. Main light off during charge. Light flashes 3x = low power warning. Do not recharge non-rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries or battery types. Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements. Insert batteries with poles facing correctly. Remove exhausted batteries from the product. Do not short-circuit supply terminals. Do not throw batteries on open fire. The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

EN Important information when using rechargeable batteries in the lamp. We recommend to fully charge the lamp shortly after the batteries are discharged. If the lamp is not used for a longer period of time, please remove the batteries from the product.

LV Dekorāts apgaismojums

Pirms šī izstrādājuma montāžas un/vai lietošanas uzsākšanas pilnībā izlasiet lietošanas pamācību. Stingri ievērojiet pamācības norādījumus un saglabājiet to turpmākai lietošanai. LIETOŠANAI GAN TĒLPĀS, GAN ĀRĀ.

Izmanto USB-C kabeli – kabelis nav iekļauts. Nepieciešamas 4 x AA tipa baterijas (nav iekļautas komplektā). Ja bateriju nodalījumā ievietosiet sāma baterijas, USB-C uzlādes funkciju nebus iespējams izmantot. USB-C uzlādes funkciju var izmantot tikai tad, ja bateriju nodalījumā ir ievietotas atkārtoti uzlādējamās baterijas. Uzlādējiet iekšējās. Uzlādes laikā izsvietīsies no karstuma un tiešiem saules stariem. Lādējot lampu, iedegies sarkanas gaismas indikators; kad lampā būs pilnībā uzlādēta, tas kļūs zaļš. Ja sarkanas LED indikators mirgo, pārbaudiet bateriju orientāciju vai nomainiet baterijas. Nemainiet baterijas uzlādes laikā. Pēc bateriju nomaņas atkārtoti pievienojiet USB-C kabeli. Galvenā gaismas uzlādes laikā tiek izslēgta. Gaismas nomirgo 3 reizes = brīdinājums par zemu enerģijas līmeni.

Neuzlādējiet neuzlādējamās baterijas. Nelietojiet kopā jaunās un lietotas baterijas. Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas. Izmantojiet tikai baterijas, kas ir tāda paša vai līdzīga tipa, kas norādīts lietošanas instrukcijas prasībās. Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti (+/-).

Parlēcieties, ka izlietotās baterijas tiek izņemtas no ierīces.

Nepieļaujiet barošanas spaiļu saskārienam.

Nemēģiniet baterijas atklātā ugunī.

Pasvītrotais atkritumu konteiners uz rītenim norāda, ka marķētie priekšmeti jāizmet atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Nododot marķētos priekšmetus otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem, jūs palīdzat samazināt iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam sazināties ar savu JYSK veikalu.

LV Svarīga informācija. Lietojot atkārtoti uzlādējamās baterijas lampā. Mēs iesakām pilnībā uzlādēt lampu tieši pēc tam, kad baterijas ir izlādējušās. Ja lampā netiek lietota ilgāku laiku, lūdzam izņemt baterijas no izstrādājuma.

LT Dekoratyvinis apšvietimas

Prieš pradēdami montuoti gaminį ir (arba) juo naudotis, prašome atidžiai perskaityti visą vadovą. Atidžiai skaitykite vadovą ir turėkite jį su savimi, kad galėtumėte toliau vadovautis juo nuorodomis. SKIRTAS NAUDOTI PATALPOSE IR LAUKE.

Naudojamas USB-C kabelis – kabelis nepridedamas. Reikia 4 x AA element (nepridedami). Jei į baterijų skyrelį įdėsite šarmines baterijas, negalėsite naudoti USB-C įkrovimo funkcijos. USB-C įkrovimo funkciją galite naudoti tik įdėję į baterijų skyrelį įkraunamas baterijas. Įkraukite patalpoje. Įkraudami, lempa laikykite atokiau nuo karščio šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Įkraunant lemputę, užsidega raudonos spalvos indikatorius. Kai įkrovimas baigtas, indikatorius šviečia žaliai. Jei mirksi raudona LED lemputė, patikrinkite baterijų padėtį arba pakeiskite baterijas. Nekeiskite baterijų, kai vyksta įkrovimas. Pakeitę bateriją, vėl prijunkite USB-C laidą. Vykstant įkrovimui pagrinde lemputė nesviečia. Šviesa blykys 3 kartus – įspėjimas apie mažą galią.

Niekada nekraukite pakartotinai įkraunamų baterijų. Nenaudokite naujų ir senų elementų kartu. Naudokite tik analogiškas arba to paties tipo baterijas, kokias rekomenduoja gamintojas. Naudokite tik naudojimo instrukcijoje pateiktus reikalavimus, atitinkančius arba į juos panašius maitinimo elementus. Įdėkite baterijas atsivėlgdami į polių.

Išsikrovusias baterijas išimkite. Įsitikinkite, kad nesudėdinti trumpasis jungimas. Nemeskite baterijų į ugnį.

Perbraukta šiukšladedė su ratukais rodo, kad paženklintų gaminių negalima išmesti kartu su buitiniams atliekomis. Perduodami paženklintus gaminius perdirdi pagal vietos taisyklės, padedate sumažinti galimą žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Del papildomos informacijos kreipkitės į savo JYSK parduotuvę.

LT Svarbi informacija, kai lempai naudojamos įkraunamos baterijos. Rekomenduojame visiškai įkrauti lemputę iškart, kai išsikrauna baterijos. Jei lempa nenaudojama ilgą laiką, išimkite iš jos baterijas.

EE Dekoratiivvalgustus

Enne kui alustate toote kokku panemist ja/või kasutamist, lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Järgige täpselt juhendis toodud juhiseid ja hoidke juhend alles. KASUTAMISEKS SISERUUMIS JA VÄLITINGIMUSTES. Vajalik USB-C-kaabel, mis ei kuulu komplekti. Vajab 4 x AA -patareisid (ei ole lisatud). Kui sisetate patareipesasse leelispatareid, ei saa USB-C laadimisfunktsiooni kasutada. USB-C laadimisfunktsiooni saate kasutada ainult siis, kui sisetate patareipesasse laetavad akud. Laadige sisenuumides. Laadimise ajal vilgib kuumust ja otseset päikesevalgust. Lambi laadimisel süttib punane märgutuli. Kui lamp on täielikult laetud, muutub märgutuli rohelineks. Kui punane LED-tuli vilgub, kontrollige akude asetust või vahetage akud välja. Ärge vahetage akusid laadimise ajal. Ühendage USB-C-kaabel pärast akude vahetamist uuesti. Laadimise ajal põhivalgus ei põle. Tuli vilgub 3 korda = tühieneva aku hoiatus. Ärge kasutage selle tooteaga taastatavaid patareisid. Ärge laadige ühekordseid patareisid. Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid. Kasutage ainult selliseid patareisid, mille tehnilised andmed on samad või samaväärsed, kui on kirjeldatud kasutusjuhendis. Kasutage ainult sama tüüpi või soovitatud samaväärsed tüüpi patareisid. Sisetage patareid õigete polaarustete kohaselt. Veenduge, et tühienevud patareid võetakse tootest välja. Ärge lühistage klemme. Ärge visake patareisid tulle.

Ratastega prügi konteiner, millele on rist peale tõmmatud, näitab, et märgistatud tooteid ei tohi kõrvaldada koos majapidamisjäätmetega. Märgistatud tooteid ülandmisega ringlusevõutuks vastavalt kohalikele eeskirjadele aitade vähendada võimaliku kahjuliku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust JYSK kauplusega.

EE Oluline teave laetavate akude kasutamise kohta lambil. Soovitame lambi täielikult laadida kohe pärast akude tühenemist. Kui lampi ei kasutata pikema aja vältel, eemaldage akud tootest.

RU Декоративное освещение

Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки. Не предназначено для подвешивания. Это изделие может использоваться как в помещении, так и на улице. Используйте кабель USB-C — кабель в комплект не входит. Используйте батарейки типа AA в количестве 4 шт. Батарейки не входят в комплект. Если в батарейный отсек вставить щелочные батарейки, функция зарядки через USB-C использоваться не будет. Функцию зарядки через USB-C можно использовать только при установленных в батарейный отсек аккумуляторных батарейках. Зарядите в помещении. Во время зарядки избегайте воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Во время зарядки лампы загорается красный индикатор; когда зарядка завершена, он становится зеленым. Если мигает красный светодиод, проверьте полярность батареек или замените их. Не меняйте батарейки во время зарядки. После замены батареек снова подключите кабель USB-C. Во время зарядки основной свет выключен. Свет мигает 3 раза = предупреждение о низком уровне заряда.

Не перезаряжайте батарейки, которые для этого не предназначены. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или различные типы батареек. Используйте только батарейки, указанные в требованиях к батарейкам в инструкции по эксплуатации или аналогичные им. Разместите батарейки, соблюдая полярность. Пустые или неиспользованные в течение длительного времени батарейки удалите. Не замыкайте контакты питания. Не бросайте батареи в открытый огонь. Перечеркнутый контейнер на колесах указывает на необходимость утилизации отдельно от бытовых отходов. Передавая помятые изделия на переработку в соответствии с местными правилами, вы помогаете снизить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим магазином JYSK.

RU Важная информация при использовании аккумуляторных батареек в лампе. Рекомендуем полностью зарядить лампу сразу после разряда батареек. Если лампа не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки.

