


JUELSMINDE

121881/910-216-1072

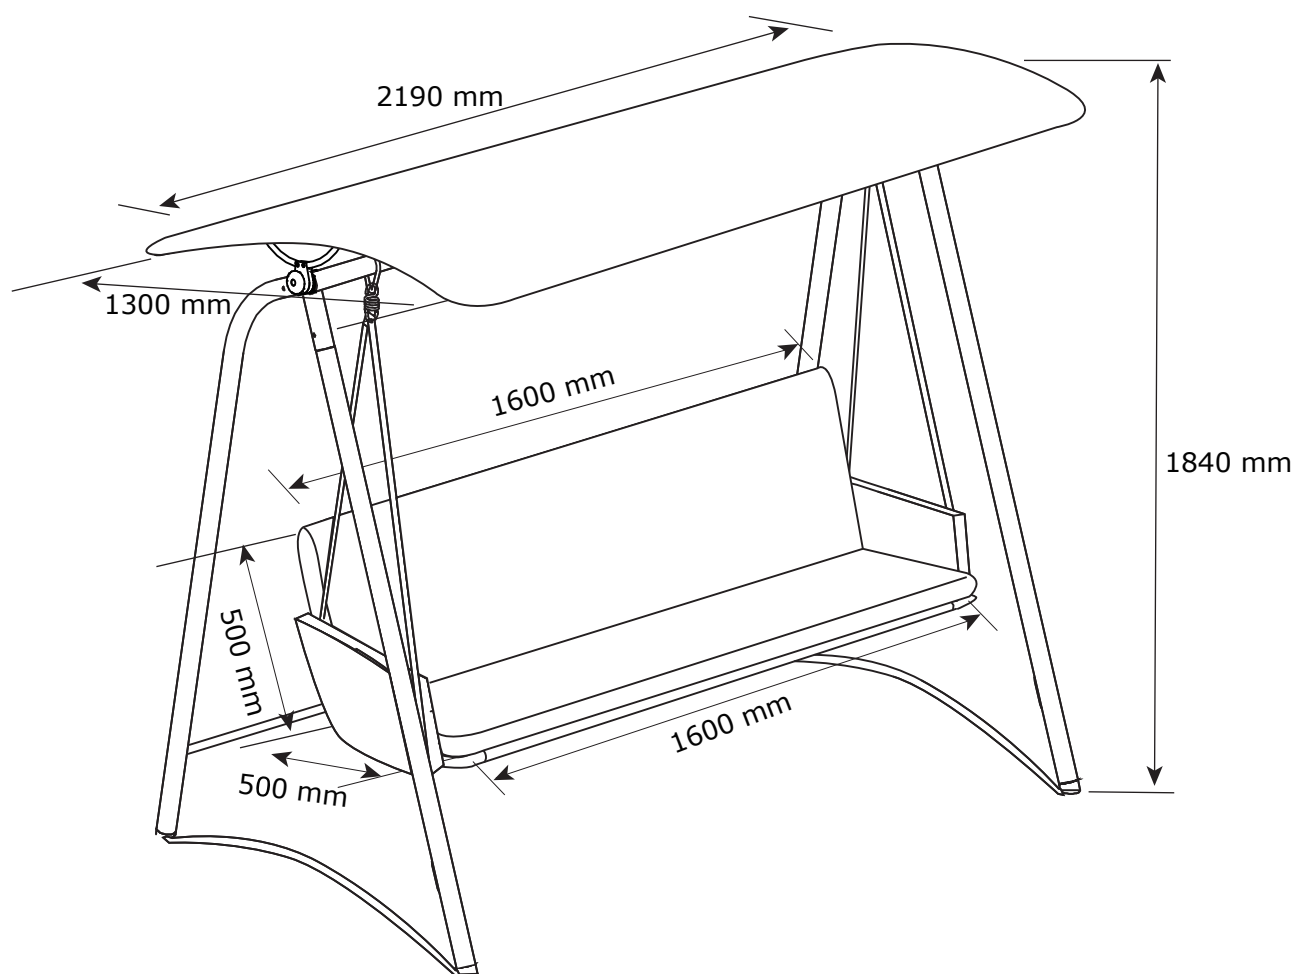

FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



EN: *IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.*

FR: *IMPORTANT, À CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LIRE ATTENTIVEMENT.*



LV: *SVARĪGI, SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI: RŪPĪGI IZLASIET.*

LT: *SVARBU, PASILIKITE ATEIČIAI, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE.*

EE: *TÄHTIS! HOIDKE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES MÄRKUS. LUGEGE TÄHELEPANELIKULT.*

RU: *ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.*



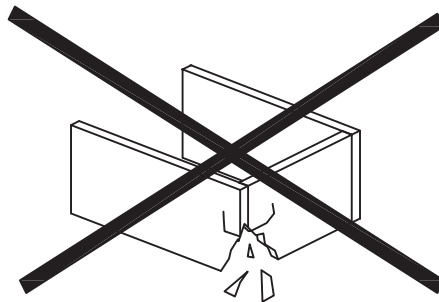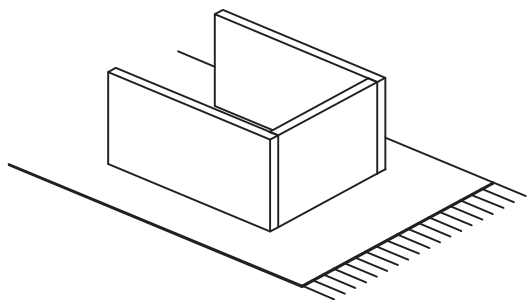

EN: WARNING TO AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer - could be a rug.

FR: AVERTISSEMENT POUR ÉVITER LES RAYURES

Afin d'éviter les rayures, ce meuble doit être monté sur une surface souple (un tapis, par exemple).

LV: BRĪDINĀJUMS PAR SKRĀPĒJUMIEM!

Lai nesaskrāpētu šo izstrādājumu, veiciet montāžu uz mīkstas pamatnes, piemēram, paklāja.

LT: ĮSPĖJIMAS, KAD IŠVENGTUMĖTE ĮBRĖŽIMŲ!

Šio baldo nesubraižysite, jei jį surinksite ant švelnaus paviršiaus, pavyzdžiui, kilimo.

EE: HOIATUS KRIIMUSTUSTE VÄLTIMISEKS!

Kriimustuste tekkimise vältimiseks mööblile tuleb see kokku panna pehmel pinnal, nt kaltsuvaibal.

RU: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦАРАПИН!

Во избежание нанесения царапин, сборку этой мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например на ковре.



EN: IMPORTANT!

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.

FR: IMPORTANT

Il est important que tout produit monté à l'aide de vis soit resserré 2 semaines après son montage, puis tous les 3 mois, afin de garantir sa stabilité durant tout son cycle de vie.

LV: SVARĪGI!

Ir svarīgi, lai jebkuram produktam, kas tiek uzstādīts ar jebkādu skrūvju palīdzību, skrūves tiktu atkārtoti pievilktas 2 nedēļas pēc montāžas, pēc tam – reizi 3 mēnešos, tā nodrošinot stabilitāti visā izstrādājuma kalpošanas laikā.

LT: SVARBU!

Bet kokį varžtais tvirtinamą gaminį 2 savaites po surinkimo bei kas 3 mėnesius reikia papildomai suveržti – taip užtikrinamas naudojamo gaminio stabilumas.

EE: TÄHTIS!

Oluline on, et toote kruvisid pingutataks 2 nädalat pärast kokkupanekut ja seejärel iga 3 kuu järel, et tagada stabiilsus kogu toote eluea jooksul.

RU: ВАЖНО!

В любом изделии, собранном с использованием винтов любого типа, необходимо через 2 недели после сборки и в дальнейшем каждые 3 месяца подтягивать винты, чтобы обеспечить прочность изделия в течение срока эксплуатации.





EN: GENERAL INSTRUCTION FOR FURNITURE WITH FABRIC!

Wipe clean with a damp cloth. Use only clean water.

Dust and dirt can be vacuum cleaned or wiped with a clean soft cloth.

Do not use detergents, solvents or other chemicals on fabric as this may cause discoloration.

However, certain removable fabrics may be washed, but in such cases there will ALWAYS be a washing instruction on the fabric.

FR: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LE MOBILIER EN TISSU!

Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez que de l'eau claire.

La poussière et la saleté peuvent être aspirées ou essuyées à l'aide d'un chiffon doux et propre.

N'utilisez aucun détergent, solvant ou autre produit chimique sur le tissu, car ceci pourrait le décolorer.

Cependant, certains tissus amovibles peuvent être lavés, mais dans ce cas le tissu comportera TOUJOURS des instructions de lavage.

LV: VISPĀRĪGI KOPŠANAS NORĀDĪJUMI MĒBELĒM AR AUDUMU!

Noslaukiet ar mitru drānu. Izmantojiet tikai tīru ūdeni.

Putekļus un netīrumus var notīrīt ar putekļusūcēju vai noslaucīt ar mīkstu drānu.

Auduma tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai citas ķīmikālijas, jo auduma krāsa var izbalēt.

Atsevišķus noņemamos audumus var mazgāt, taču tad uz auduma VIENMĒR būs sniegti kopšanas norādījumi.

T: BENDROSIOS INSTRUKCIJOS BALDAMS PADENGTIEMS AUDINIUI!

Švariai nušluostykite drėgna šluoste. Naudokite tik švarų vandenį.

Dulkės ir nešvarumai gali būti susiurbti arba nuvalyti švaria, minkšta šluoste.

Nenaudokite detergentų, tirpiklių ar kitų chemikalų audiniams, nes šie gali sukelti spalvos išblukimą.

Visgi, kai kurie nuimami audiniai gali būti skalbiami, bet tokiais atvejais ant audinio etiketės VISADA turi būti pateiktos skalbimo instrukcijos.

EE: ÜLDISED JUHISED KANGAGA MÖÖBLI JAOKS!

Puhastage niiske lapiga. Kasutage ainult puhast vett.

Tolmu ja mustust saab eemaldada tolmuimejaga või ära pühkida puhta pehme lapiga.

Ärge kasutage kangal pesuvahendeid, lahusteid või muid kemikaale, kuna see võib põhjustada värvimuutusi.

Küll aga võib teatud eemaldatavaid kangaid pesta, kuid sellisel juhul on kanga küljes ALATI pesujuhend.


RU: ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ ТКАНИ!

Очистите изделие чистой влажной тряпкой. Используйте только чистую воду.

Пыль и грязь можно удалять пылесосом или чистой мягкой тряпкой.

Не наносите моющие средства, растворители или другие химические вещества на ткань, поскольку они могут привести к вымыванию цвета.

Некоторые съемные элементы из ткани можно стирать. В таких случаях к ткани ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагается инструкция по стирке.

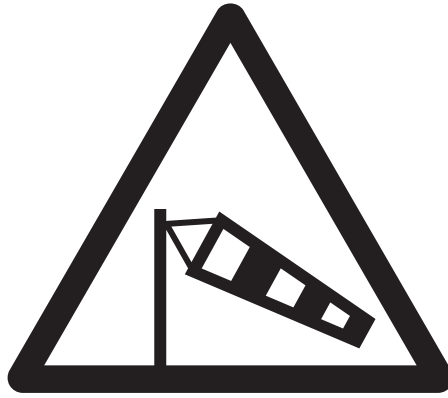

EN: 1. WARNING: Safety instructions for wind/rain/warnings.

Secure product by attaching ropes and weights. If wind speed exceeds 6 m/sec or in heavy rain conditions, carefully remove the product, fold and secure it and put in a safe place. If the fabric unexpectedly gets wet, dry it immediately in order to avoid premature ageing of the product.

2. WARNING: Preparation for use.

Please check before use, if your gazebo, tent, umbrella or pavilion is not damaged (bent metals elements, torn fabric). In case of damages do not use the product. Failure to comply with these guidelines will/can lead to damage.

3. Coated fabrics - Instructions for use and care.

Gazebos, tents, pavilions and garden umbrellas are seasonal products.

Do not clean fabrics using organic solvents; do not spot clean stains - this type of fabric is not suitable for cleaning. Do not use chlorine bleach, do not dry clean.

Avoid heavy soiling of material. Soiled coated fabrics should be cleaned by hand washing. Squeeze gently, do not rub, do not wring. Maximum wash temperature: 30°C. Use detergents for delicate fabrics. Dry in vertical position at ambient temperature.

4. Storage

After use:

Dry the canvas, fold it carefully and place in a dry place.

Clean & dry the frame and put it in a dry place.

Store components in a dry place.

5. Warranty

Only products used in accordance with the Manufacturer's instructions are subject to warranties and complaints.

FR: 1. AVERTISSEMENT: Instructions de sécurité pour le vent/la pluie/les intempéries.

Mettez le produit en sécurité en l'attachant à l'aide de cordes et de poids.

Si le vent souffle à plus de 6 m/sec ou en cas de fortes chutes de pluie, démontez soigneusement le produit, pliez-le et mettez-le en sécurité dans un endroit protégé. Si le tissu est anormalement mouillé, séchez-le immédiatement afin d'éviter un vieillissement prématuré du produit.

2. AVERTISSEMENT: Préparation à l'utilisation

Vérifiez avant la première utilisation que votre tonnelle de jardin, tente, parasol ou pavillon ne soit pas endommagé (parties métalliques tordues, tissu déchiré). Si votre produit est endommagé, ne l'utilisez pas. Le non-respect de ces règles risque d'endommager votre produit.

3. Tissus enduits - Instructions d'utilisation et d'entretien.

Les tonnelles de jardin, tentes, pavillons et parasols sont des produits saisonniers.

Ne nettoyez pas les tissus à l'aide de solvants organiques; ne procédez à aucun détachage: ce type de tissu n'est pas destiné à être nettoyé. N'utilisez pas d'eau de Javel. Pas de nettoyage à sec.

Évitez les salissures importantes sur le tissu. Les tissus enduits sales doivent être nettoyés à la main. Pressez légèrement. Ne frottez pas. N'essorez pas. Température maximale de lavage: 30°C. Utilisez des détergents pour tissus délicats. Séchez en position verticale à température ambiante.

4. Rangement

Après utilisation:

Séchez la toile, pliez-la soigneusement et rangez-la dans un endroit sec.

Nettoyez et séchez le cadre, puis rangez-le dans un endroit sec.

À conserver dans un endroit sec.

5. Garantie

Seuls les produits utilisés conformément aux instructions du fabricant peuvent faire l'objet de garanties ou de réclamations.

LV: 1. BRĪDINĀJUMS: Drošības norādījumi par vēju/lietu/brīdinājumi.

Nostipriniet izstrādājumus, piestiprinot virves un atsvarus.

Ja vēja ātrums pārsniedz 6 m/s vai arī ir spēcīgs lietus, uzmanīgi noņemiet izstrādājumu, salokiet un nostipriniet, un novietojiet drošā vietā. Ja audums pēkšņi samirkst, nekavējoties izžāvējiet, lai nepieļautu izstrādājuma pārāgru nolietošanos.

2. BRĪDINĀJUMS: Sagatavošana lietošanai.

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai jūsu nojume, telts, saulesargs vai paviljons nav bojāts (saliekti metāla elementi, saplēsts audums). Nelietojiet bojātu izstrādājumu. Šo norādījumu neievērošanas dēļ izstrādājums tiks/var tiks sabojāts.

3. Ar aizsargslāni pārklāti audumi. Lietošanas un apkopes instrukcija.

Nojumes, telts, paviljoni un dārza saulesargi ir sezonāli izstrādājumi.

Audumus nedrīkst tīrīt ar organiskajiem šķīdinātājiem; netīriet traipus, jo šāda veida audums nav piemērots tīrīšanai. Nedrīkst tīrīt ar hlora balinātāju, nedrīkst tīrīt ķīmiski.

Nepieļaujiet lielu materiāla piesārņojumu.

Ar aizsargslāni pārklātus audumus, kas ir kļuvuši netīri, drīkst mazgāt tikai ar rokām. Saudzīgi nospiediet, neberziet, nedrīkst izgriezt. Maksimālā mazgāšanas temperatūra 30 °C.

Izmantojiet smalkiem audumiem paredzētus mazgāšanas līdzekļus. Žāvējiet vertikālā stāvoklī apkārtējās vides temperatūrā.

4. Uzglabāšana

Pēc lietošanas:

Izžāvējiet audumu, rūpīgi salokiet un novietojiet sausā vietā.

Notīriet un izžāvējiet rāmi un nolieciet sausā vietā.

Uzglabājiet daļas uzglabājiet sausā vietā.

5. Garantija

Garantija un prasības attiecas tikai uz tādiem izstrādājumiem, kas ir tikuši lietoti saskaņā ar ražotāja instrukciju.

LT: 1. ĮSPĖJIMAS: Saugos instrukcijas dėl vėjo, lietaus ir įspėjimų.

Tvirtai pastatykite gaminį pritvirtindami virves ir svarmenis.

Jei vėjo greitis viršija 6 m/s arba lyja smarkus lietus, atsargiai nuimkite gaminį, sulankstykite ir suriškite bei padėkite saugioje vietoje.

Jei audinys netikėtai sušlapo, nedelsdami jį išdžiovinkite, kad gaminys per anksti nesusidėvėtų.

2. ĮSPĖJIMAS: Paruošimas naudoti.

Prieš naudodami patikrinkite, ar jūsų pavėsinė, palapinė, skėtis ar paviljonas nėra pažeisti (sulenkti metaliniai elementai, suplyšęs audinys). Jei produktas sugadintas, jo nenaudokite. Jei nesilaikysite šių nurodymų, bus (gali būti) padaryta žala.

3. Padengti audiniai – naudojimo ir priežiūros instrukcijos.

Pavėsinės, palapinės, paviljonai ir sodo skėčiai yra sezoniniai produktai.

Nevalykite audinių organiniai tirpikliais; nevalykite suteptas vietas – šio tipo audiniai netinkami valyti.

Nenaudokite chloro baliklių, nevalykite sausuoju būdu.

Venkite stipraus medžiagos suteršimo

Suterštus dengtus audinius reikia skalbti rankomis. Švelniai išspauskite, netrinkite ir negręžkite.

Didžiausia skalbimo temperatūra: 30 °C.

Naudokite skalbimo priemonės, skirtas švelniems audiniams. Džiovinkite vertikaliaje padėtyje aplinkos temperatūroje.

4. Saugojimas

Po naudojimo:

Išdžiovinkite drobę, atsargiai ją sulankstykite ir padėkite sausoje vietoje.

Išvalykite ir išdžiovinkite rėmą ir padėkite jį sausoje vietoje.

Sudedamąsias dalis laikykite sausoje vietoje.

5. Garantija

Garantijos ir pretenzijos galioja tik gaminiams, naudojamiems pagal gamintojo instrukcijas.

EE: 1. HOIATUS: Ohutusjuhised tuule/vihma/hoiatuste jaoks.

Kinnitage toode kõisi ja raskusi kasutades.

Kui tuule kiirus ületab 6 m/s või sajab paduvihma, eemaldage ettevaatlikult toode, võtke see kokku ja hoiustage seda turvalises paigas.

Kui kangas saab ootamatult märjaks, kuivatage see kohe, et vältida toote enneaegset vanumist.

2. HOIATUS: Ettevalmistused kasutamiseks.

Palun kontrollige enne kasutamist, et teie lehtla, telk, päevavari ega paviljon ei ole kahjustada saanud (paindunud metallist elemendid, kangarebendid). Kahjustuste korral ärge kasutage toodet. Nende juhiste mittejärgimine võib viia kahjudeni.

3. Kattekihiga kangaste kasutus - ja hooldusjuhised.

Lehtlad, telgid, paviljonid ja päevavarjud on hooajalised tooted.

Ärge kasutage kangaste puhastamiseks orgaanilisi lahuseid; ärge kohtpuhastage plekke – seda tüüpi kangas ei sobi puhastamiseks.

Ärge kasutage klooriga pleegitusaineid, ärge puhastage keemiliselt.

Vältige materjali tugevalt määrdumist.

Määrdunud kattekihiga kangaid tuleb pesta käsitsi.

Pigistage õrnalt, ärge hõõruge ega väänake. Maksimaalne pesutemperatuur: 30 °C. Kasutage õrna pesu jaoks mõeldud pesuvahendeid. Kuivatage vertikaalses asendis välistemperatuuril.

4. Hoiustamine

Pärast kasutamist:

kuivatage kangas, voltige see ettevaatlikult kokku ja pange kuiva kohta;

puhastage ja kuivatage raam ja pange see kuiva kohta;

hoiustage osi kuivas kohas.

5. Garantii

Garantii ja kaebuste esitamise õigus kehtib ainult toodetele, mida on kasutatud kooskõlas tootja juhistega.

RU: 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Правила безопасности/предупреждения на случай ветра/дождя.

Закрепите изделие, прикрепив веревки и грузы.

При скорости ветра более 6 м/с или в условиях сильного дождя осторожно снимите изделие, сложите, закрепите и поместите в надежное место.

Если ткань неожиданно намокнет, немедленно высушите ее во избежание преждевременного ухудшения характеристик изделия.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подготовка к использованию.

Перед использованием проверьте, не повреждена ли ваша беседка, палатка, зонт или шатер (погнуты металлические элементы, порвана ткань). В случае повреждений не используйте изделие. Несоблюдение этих указаний приведет/может привести к повреждению.

3. Ткани с покрытием — Инструкция по применению и уходу.

Беседки, шатры, палатки и садовые зонты являются сезонными товарами.

Не чистите ткани органическими растворителями; не пытайтесь удалить отдельные пятна — этот тип ткани не подходит для чистки.

Не использовать хлорный отбеливатель, не выполняйте химчистку.

Избегать сильного загрязнения материала.

Загрязненные ткани с покрытием следует стирать вручную.

Аккуратно отжать, не тереть, не выжимать. Максимальная температура стирки: 30 °C.

Используйте моющие средства для деликатных тканей.

Сушить в вертикальном положении при температуре окружающей среды.

4. Хранение

После использования:


высушите холст, аккуратно сложите его и положите в сухое место.

Очистите и высушите раму и поместите ее в сухое место.

Храните компоненты в сухом месте.

5. Гарантия

Гарантии и рекламации распространяются только на изделия, используемые в соответствии с инструкциями Производителя.

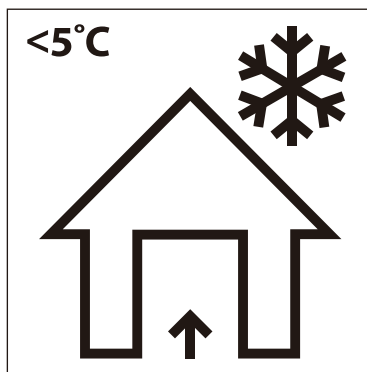

EN: Storage of garden furniture and garden products

The best way to extend the life of your garden product is to clean it regularly and before storage. Store the product in a cool, dry and ventilated place indoors or covered when the temperature is below 5 degrees Celsius or when weather conditions require it.

FR: Rangement du mobilier de jardin et des articles de jardin

Afin de prolonger la durée de vie de votre article de jardin au maximum, il est conseillé de le nettoyer régulièrement, notamment avant de le ranger.

Conservez le produit dans un endroit frais, sec et ventilé à l'intérieur ou couvert quand la température est inférieure à 5 degrés Celsius ou quand les conditions météorologiques l'exigent.

LV: Dārza mēbeļu un dārza priekšmetu uzglabāšana

Labākais veids, kā paildzināt dārza priekšmetu ekspluatācijas laiku – regulāri un pirms uzglabāšanas tos tīrīt.

Ja temperatūra ir zemāka par 5 grādiem pēc Celsija vai ja to prasa laikapstākļi, uzglabājiēt produktu vēsā, sausā un vēdināmā vietā telpās vai nasegtā veidā.

LT: Sodo baldų ir sodo gaminių laikymas

Kad sodo gaminys ilgiau tarnautų, reikia jį reguliariai valyti, taip pat nuvalyti prieš sandėliavimą.

Gaminį laikykite vėsioje, sausoje ir vėdinamoje patalpoje arba uždengtą lauke, kai temperatūra žemesnė nei 5 laipsniai Celsijaus arba priklausomai nuo oro sąlygų.

EE: Aiamööbli ja -toodete hoiustamine

Parim viis oma aiatoote kasutusea pikendamiseks on seda regulaarselt ja enne hoiustamist puhastada. Hoiustage toodet jahedas, kuivas ja ventileeritud kohas siseruumides või kaetuna, kui temperatuur on alla 5 °C või kui ilmastikutingimused seda nõuavad.

RU: Хранение садовой мебели и садовых изделий

Лучшим способом продления срока службы ваших садовых изделий является их регулярная очистка перед хранением.

Храните изделия в прохладном, сухом и проветриваемом помещении или в чехле, если температура ниже 5 градусов Цельсия или этого требуют погодные условия.

EN: WARNING FOR SEATING FURNITURE!

Tested for 110 kg. per seat.

FR: AVERTISSEMENT POUR LE MOBILIER D'ASSISE!

Testé pour un poids de 110 kilos par assise.

LV: BRĪDINĀJUMS SĒDMĒBELĒM!

Testēts uz 110 kg (katrai sēdvietai).

LT: PERSPĖJIMAS DĖL BALDŲ, ANT KURIŲ SĖDIMA!

Išbandyta esant 110 kg apkrovai vienai vietai.

EE: HOIATUS TOOLI KASUTAMISE KOHTA!

Testitud 110 kg kaalu puhul istekoha kohta.

RU: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!

Максимально допустимый вес — 110 кг (на каждое место).



EN581		
		
✓	✓	✗

EN: *Domestic use.*

FR: *Pour la maison.*


LV: *Lietošanai mājas apstākļos.*





LT: *Skirta naudoti namų sąlygomis.*


EE: *Kodus kasutamiseks.*

RU: *Для домашнего использования.*




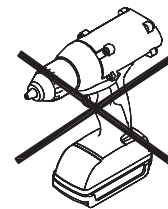

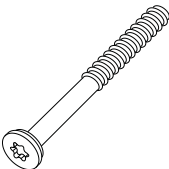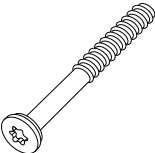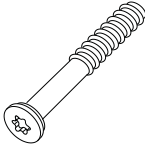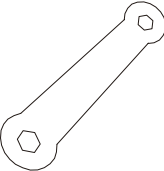
A x 2  M6x70 mm	B x 4  M6x67 mm	C x 4  M8x60 mm	D x 2  M6x20 mm
E x 4  M8x20 mm	F x 1  13/10 mm	H x 1  T25	J x 8  Ø16 mm
K x 6  M6x14 mm	L x 4  M8x17 mm	M x 14  Ø6/Ø14 mm	N x 12  Ø8/Ø16 mm
P x 4  M8/13 mm	Q x 8  Ø16 mm	R x 6  M6/10 mm	

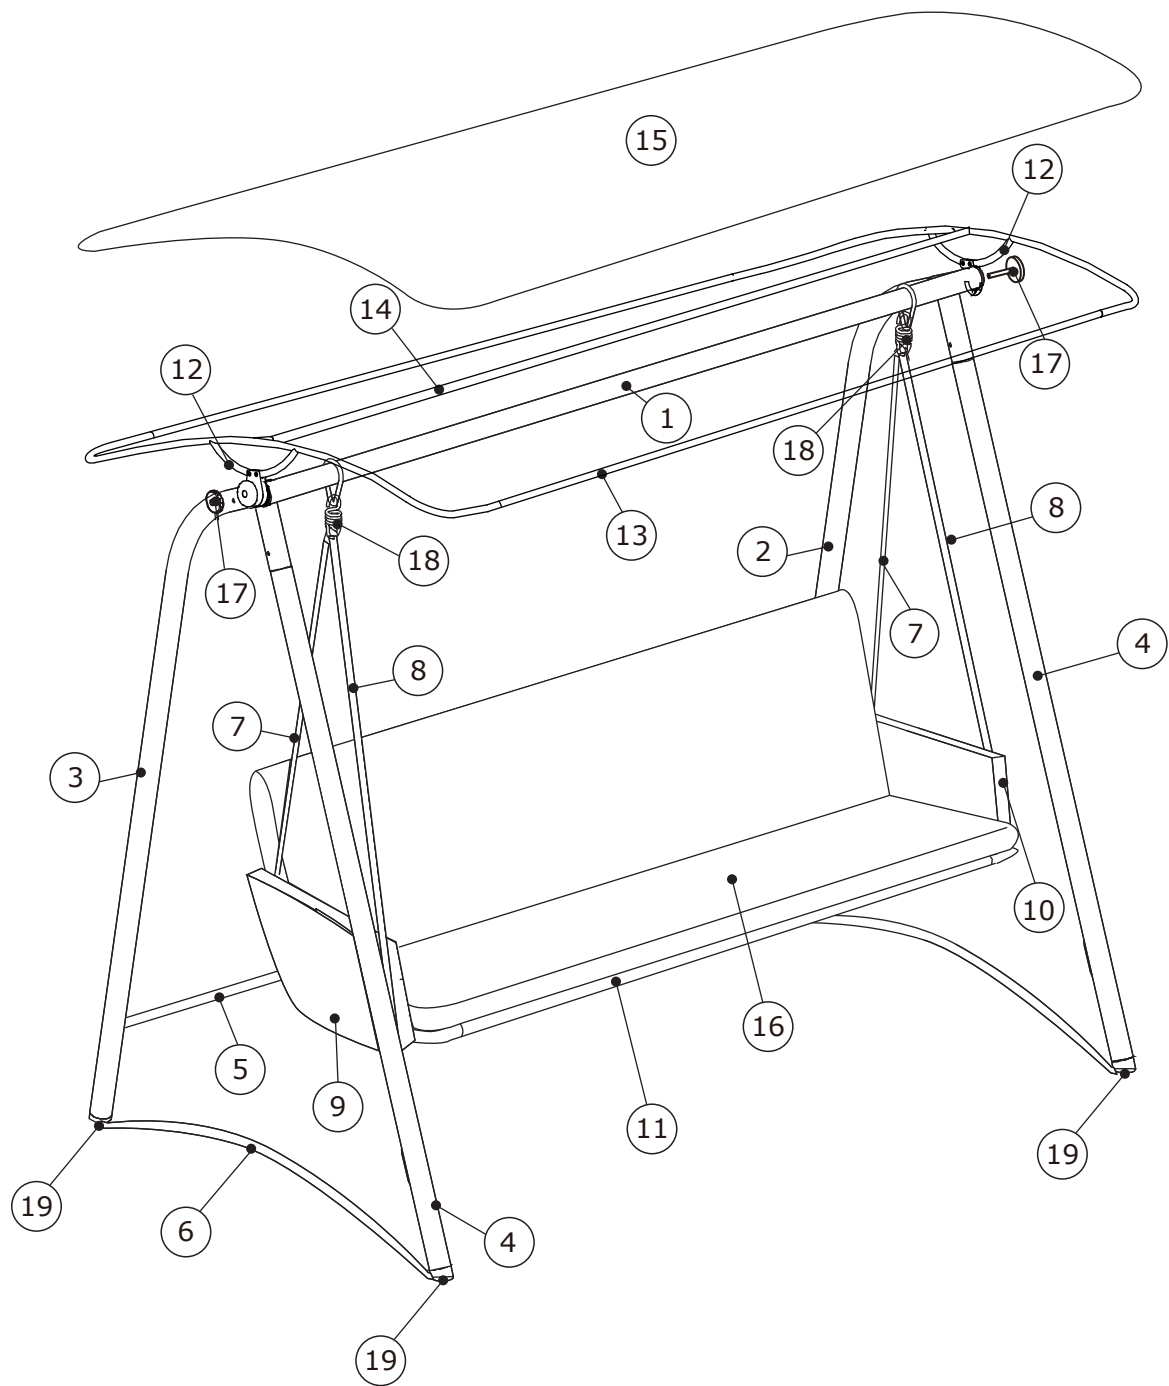


Box 1/1:




2110x195x230 mm




1740x245xØ50 mm




1740x245xØ50 mm




Ø50x1725 mm




1963x90x38 mm




1285x102x29 mm




Ø16x1030 mm




Ø16x950 mm

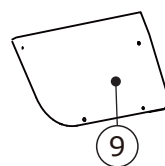


630x315x40 mm

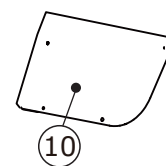


630x315x40 mm

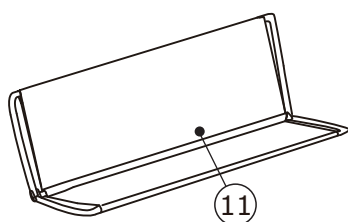


1610x980x65 mm

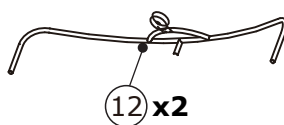


1316x160x150 mm

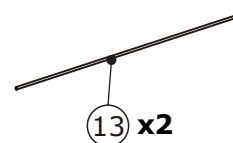


Ø16x1940 mm

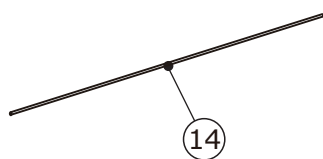

Ø16x2070 mm

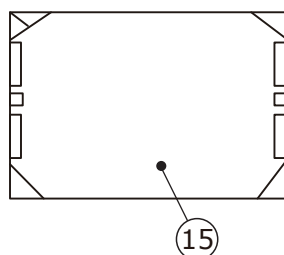

2140x1400 mm

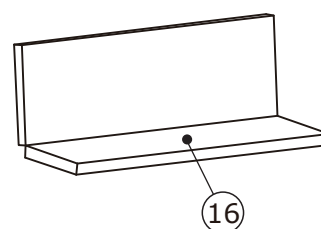

1600x1000x70 mm




Ø60x70 mm




110x38 mm






Ø50x40 mm

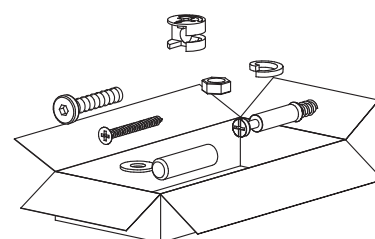





1

C x 2  M8x60 mm	N x 4  Ø8/Ø16 mm	P x 2  M8/13 mm	F x 1  13/10 mm	H x 1  T25	
--	---	--	--	---	--

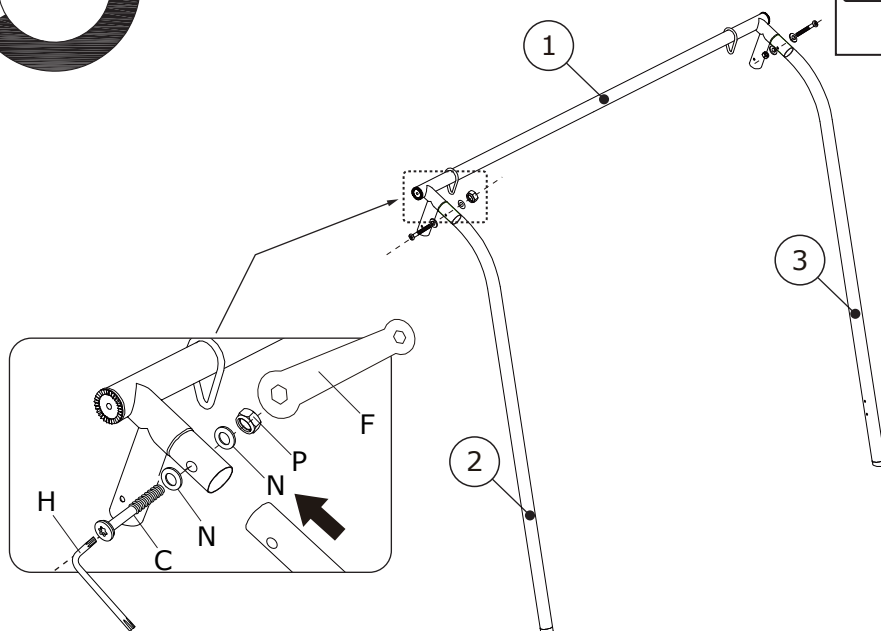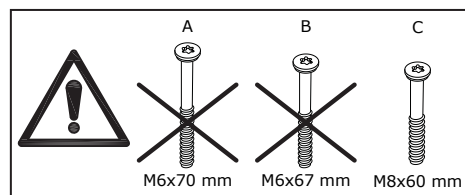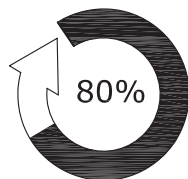







2

C x 2  M8x60 mm	N x 4  Ø8/Ø16 mm	P x 2  M8/13 mm	F x 1  13/10 mm	H x 1  T25	
--	---	--	--	---	--

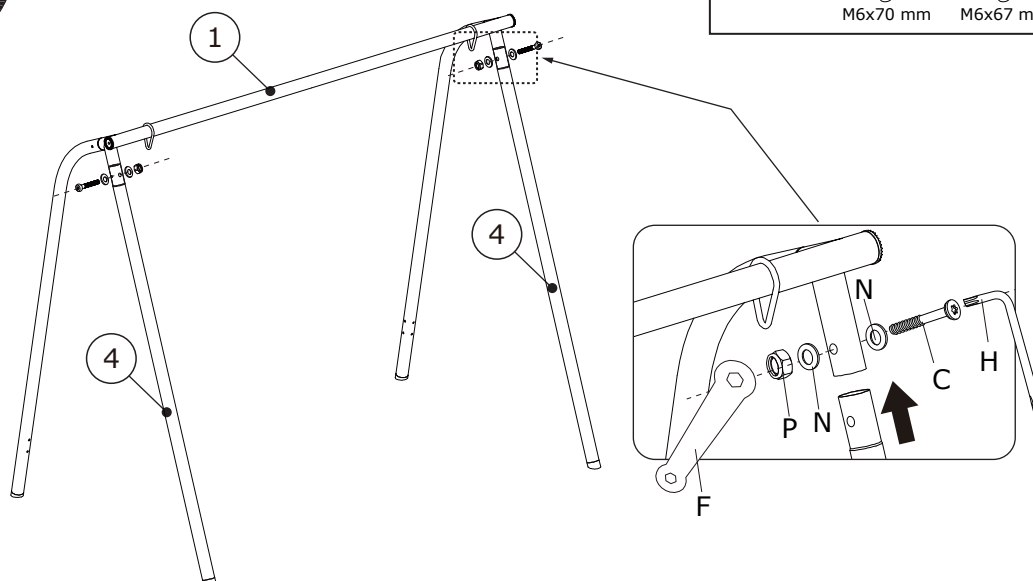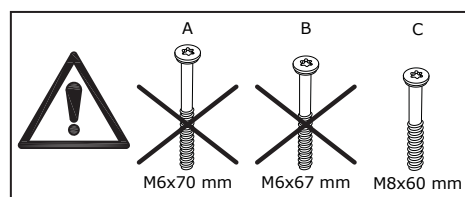
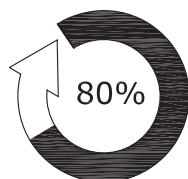






3

E x 4  M8x20 mm	N x 4  Ø8/Ø16 mm	H x 1  T25	
---	--	--	--

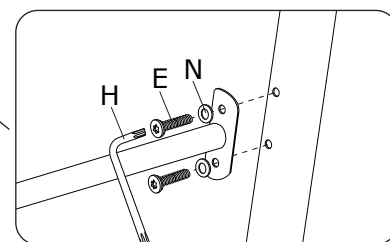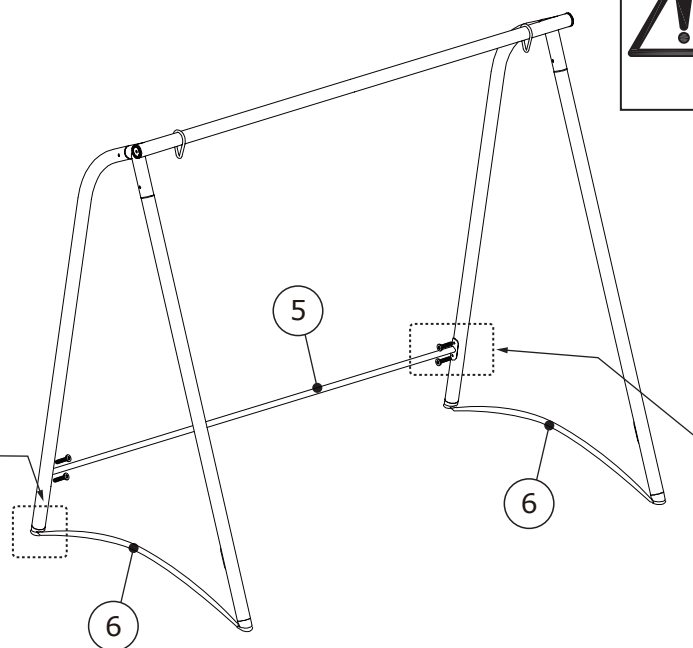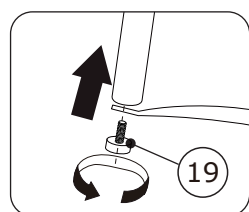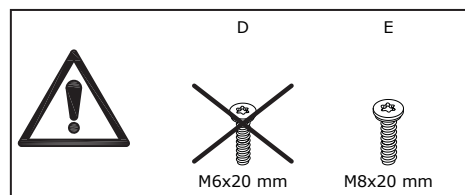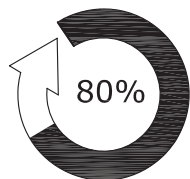





4

B x 2  M6x67 mm	M x 4  Ø6/Ø14 mm	R x 2  M6/10 mm	F x 1  13/10 mm	H x 1  T25	
---	--	---	---	--	--

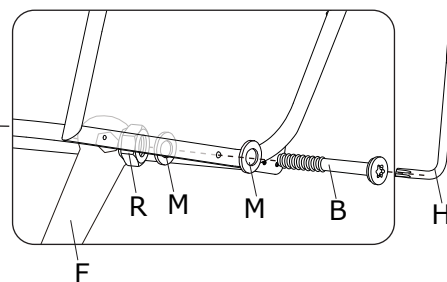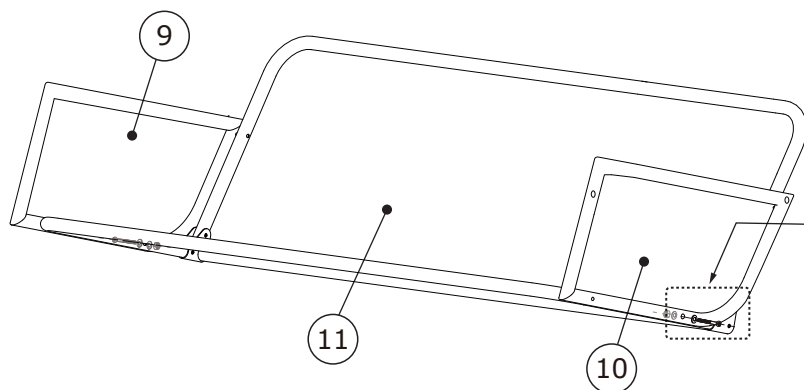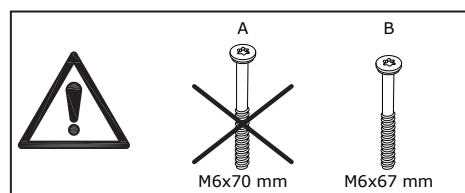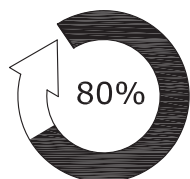




5

B x 2  M6x67 mm	M x 4  Ø6/Ø14 mm	R x 2  M6/10 mm	F x 1  13/10 mm	H x 1  T25	
--	---	--	--	---	--

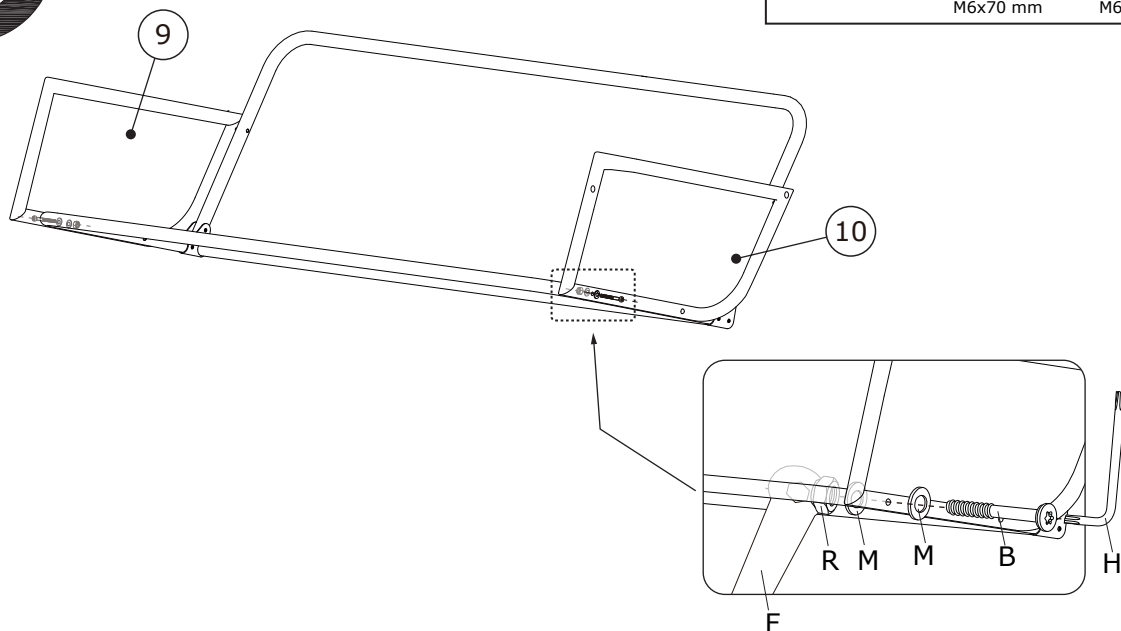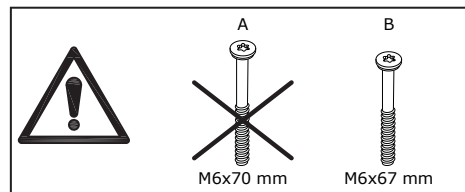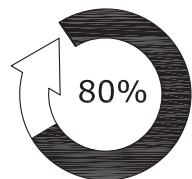


6

A x 2  M6x70 mm	M x 4  Ø6/Ø14 mm	R x 2  M6/10 mm	F x 1  13/10 mm	H x 1  T25	
--	---	--	--	---	--

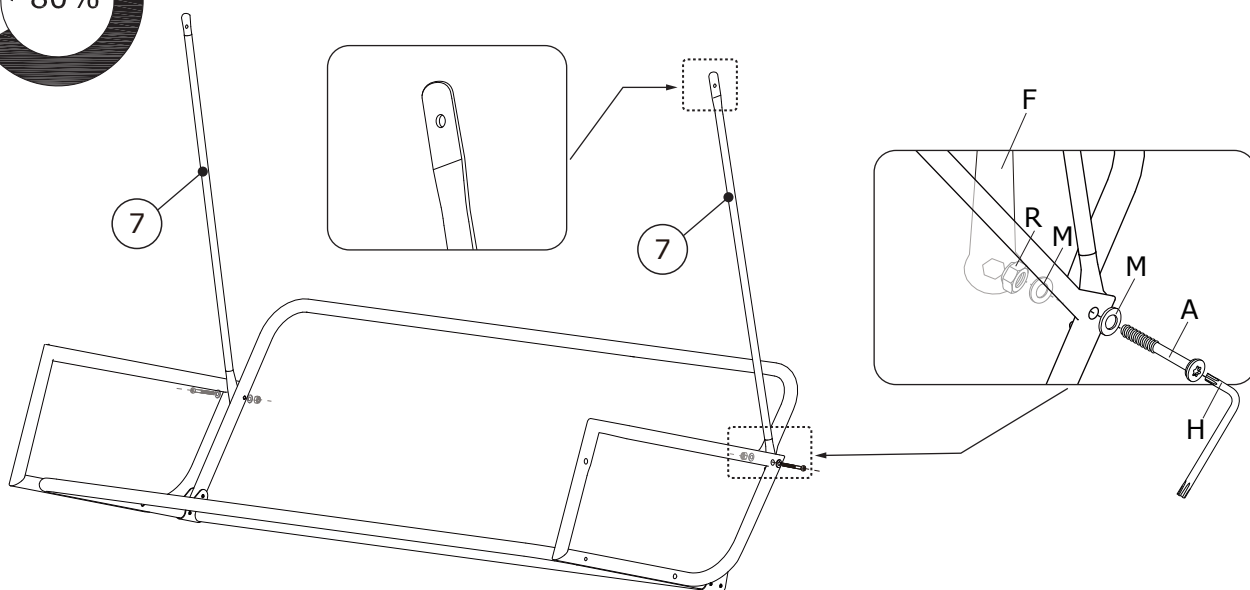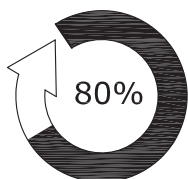


7


D x 2  M6x20 mm	M x 2  Ø6/Ø14 mm	H x 1  T25	
--	---	---	--

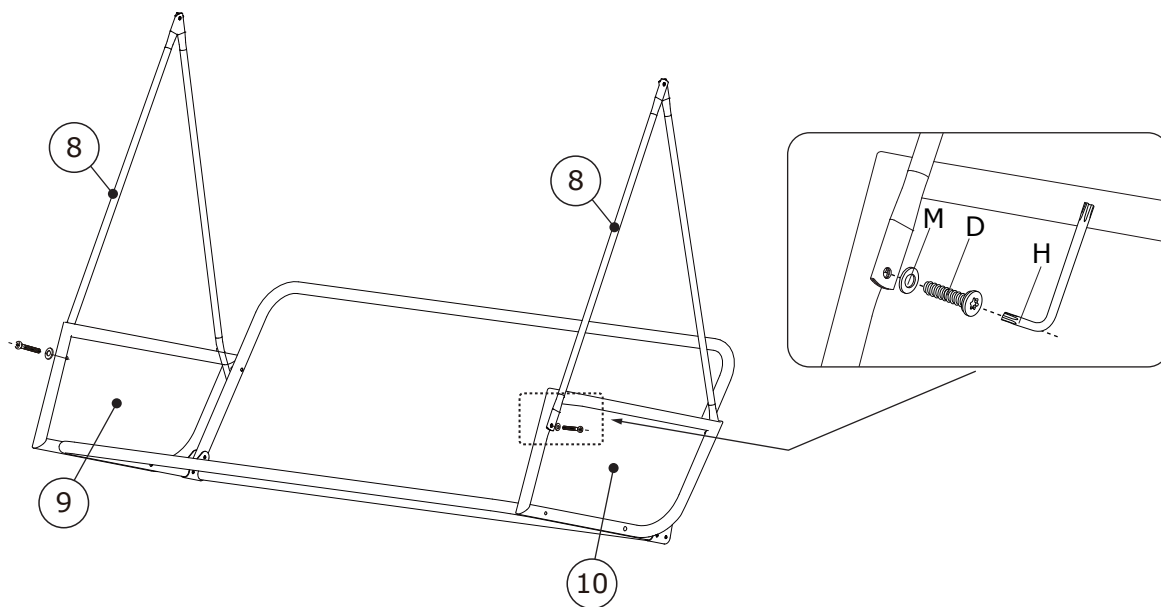

8



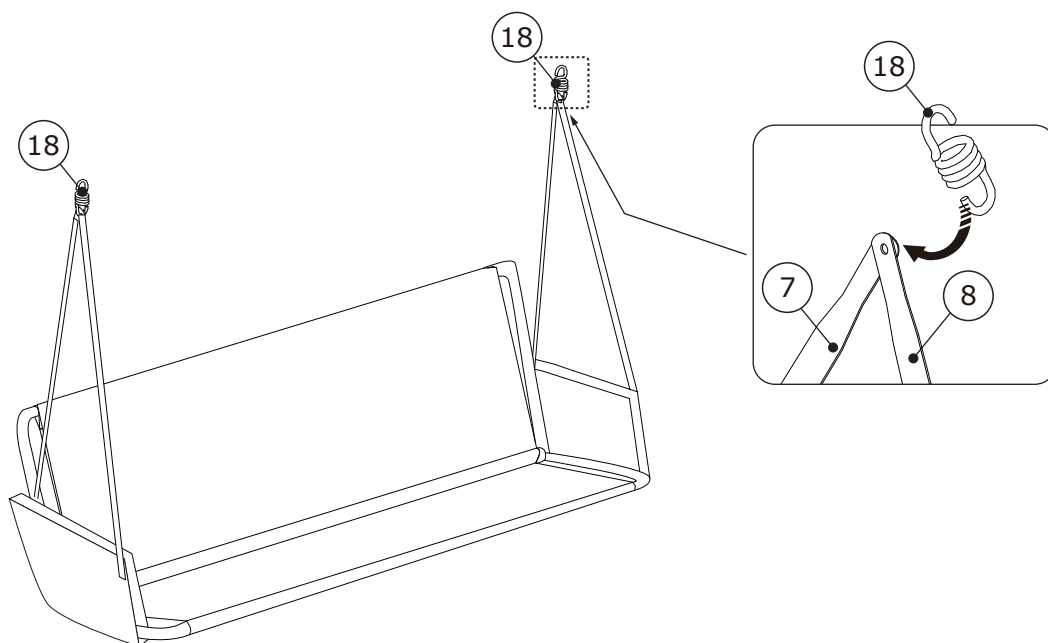


9


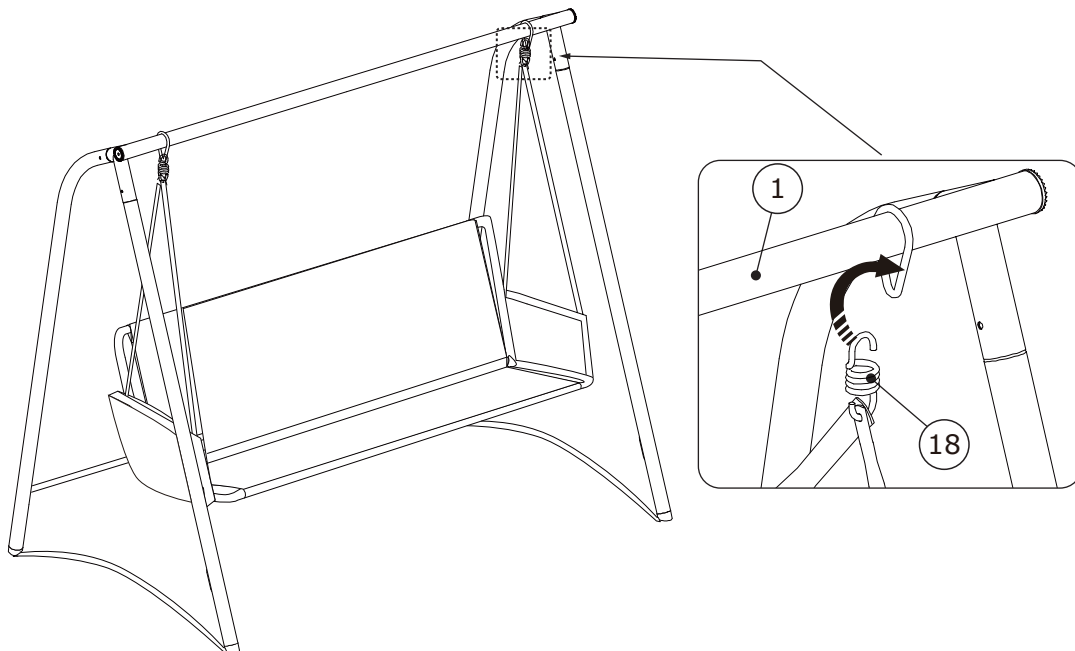


10



F x 1 13/10 mm	H x 1 T25	
------------------------------	-------------------------	--

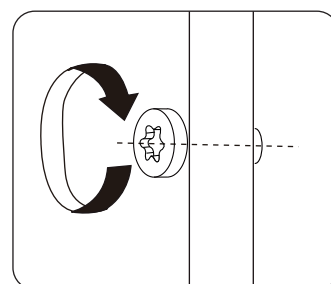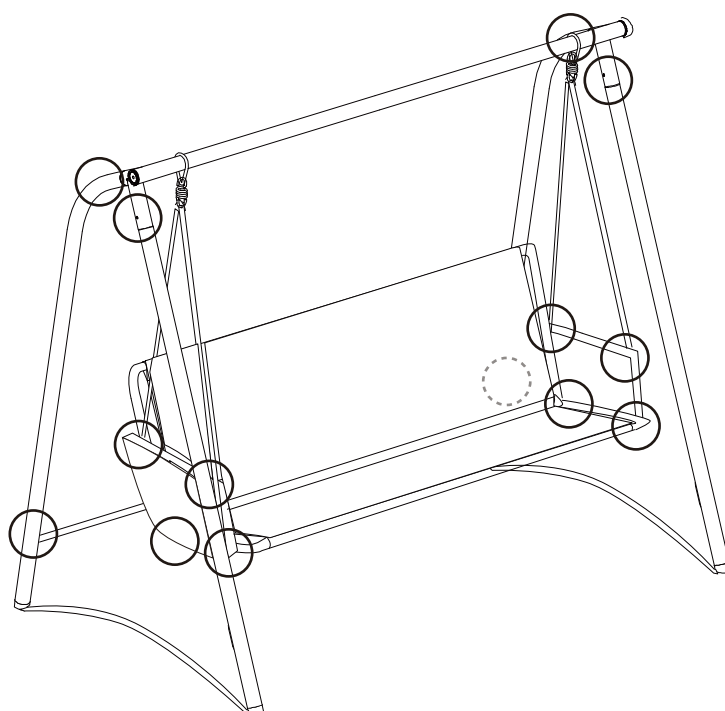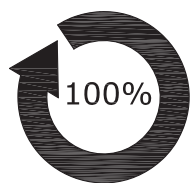


11

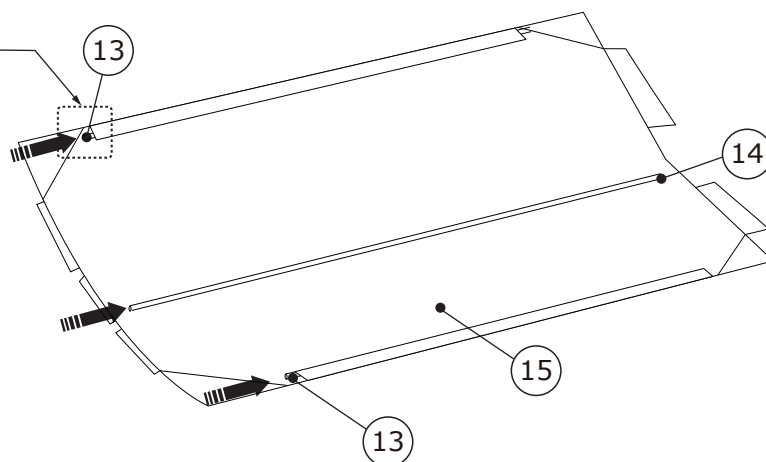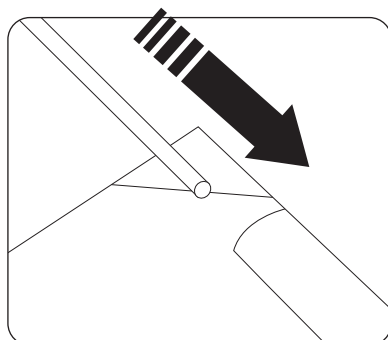


12

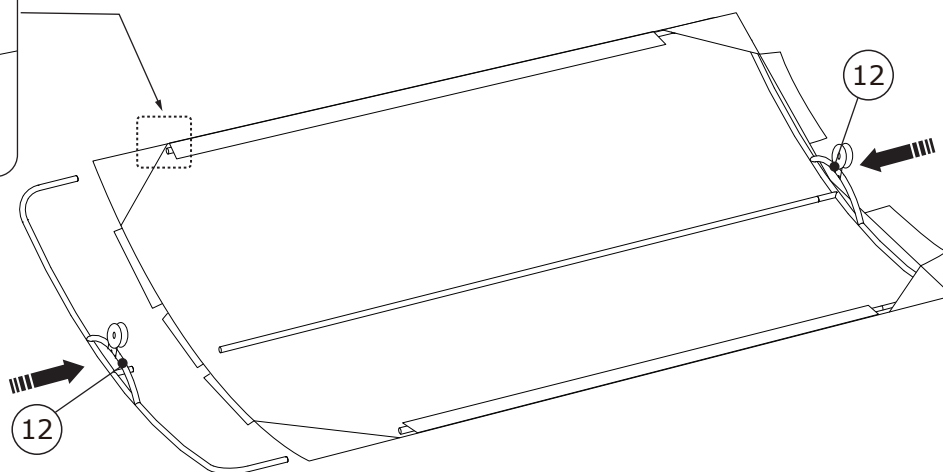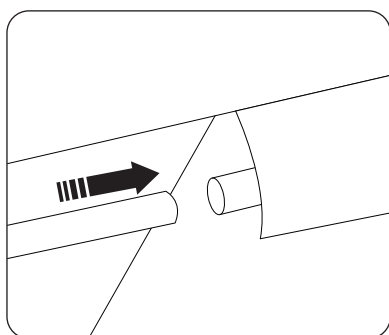

13

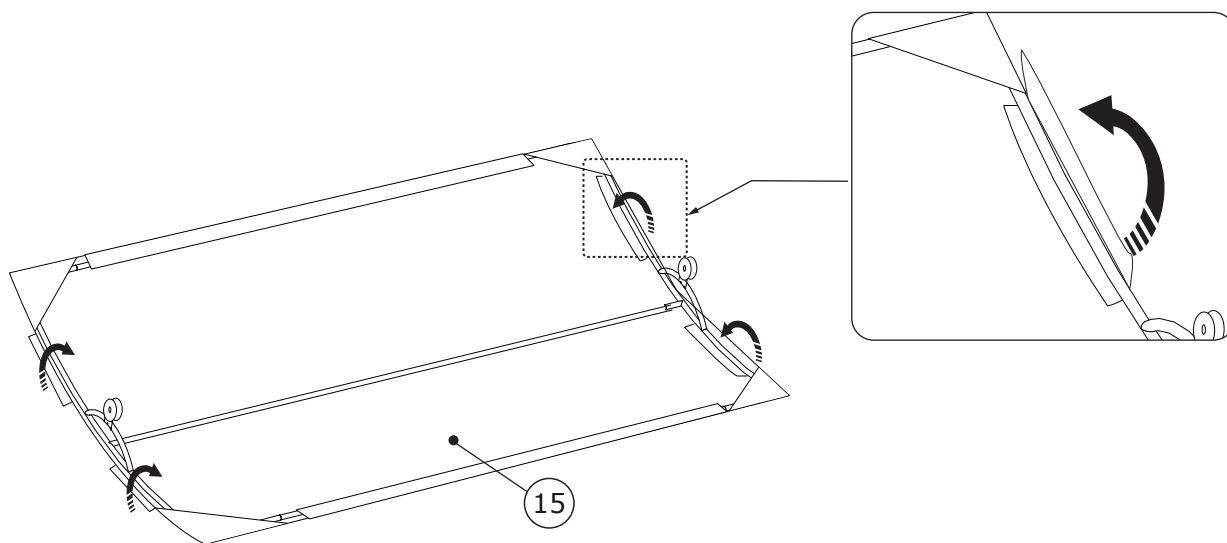


14

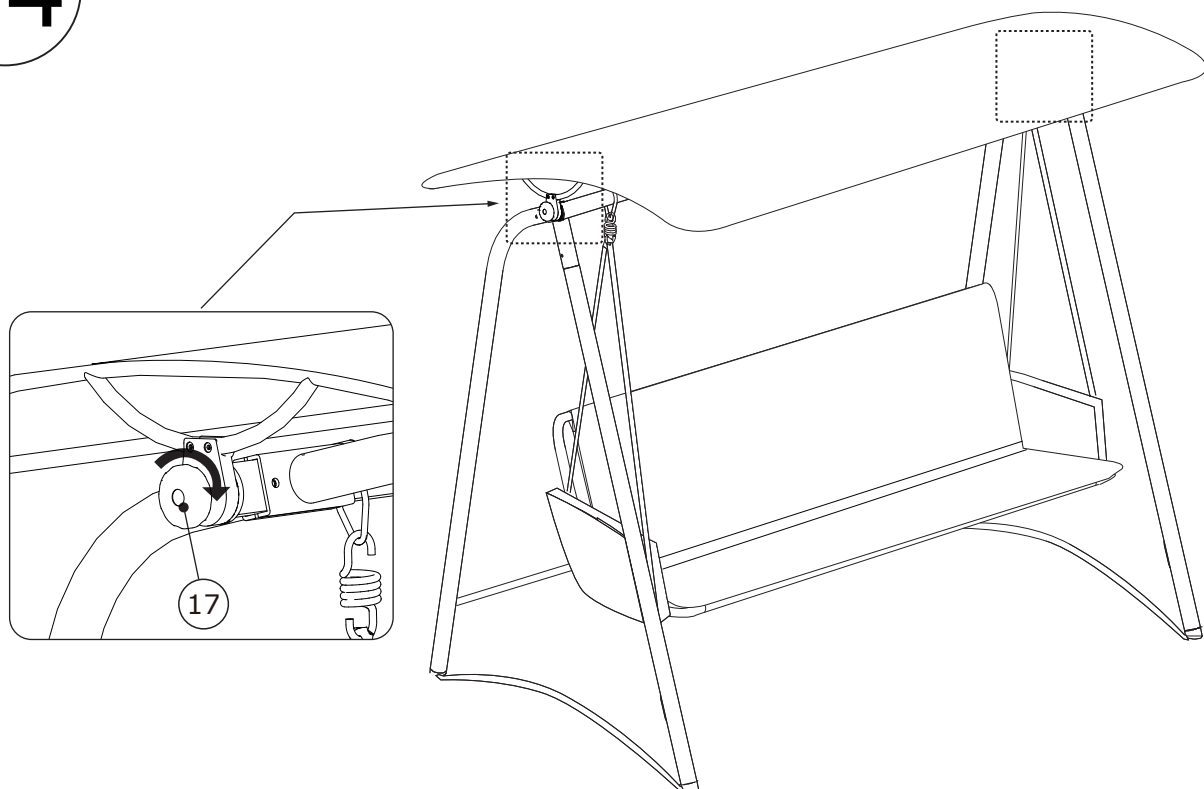


15

K x 6  M6x14 mm	Q x 8  Ø16 mm	
--	--	--

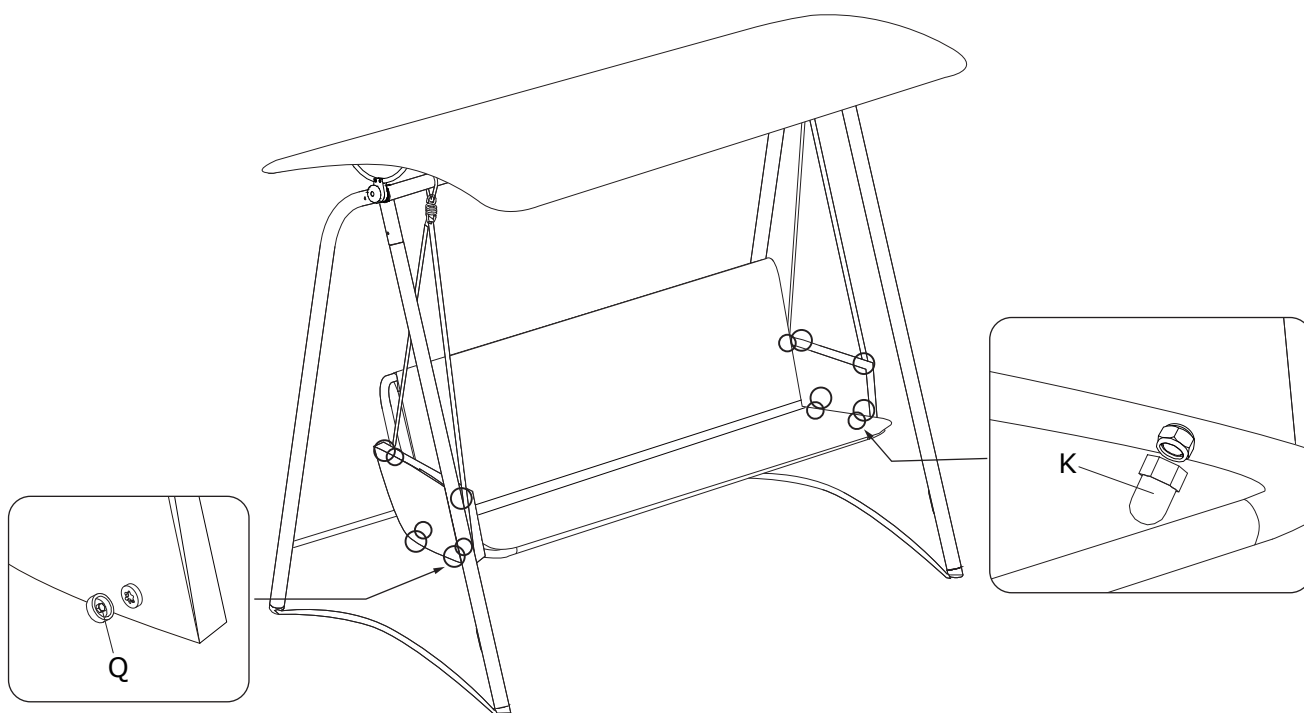


16

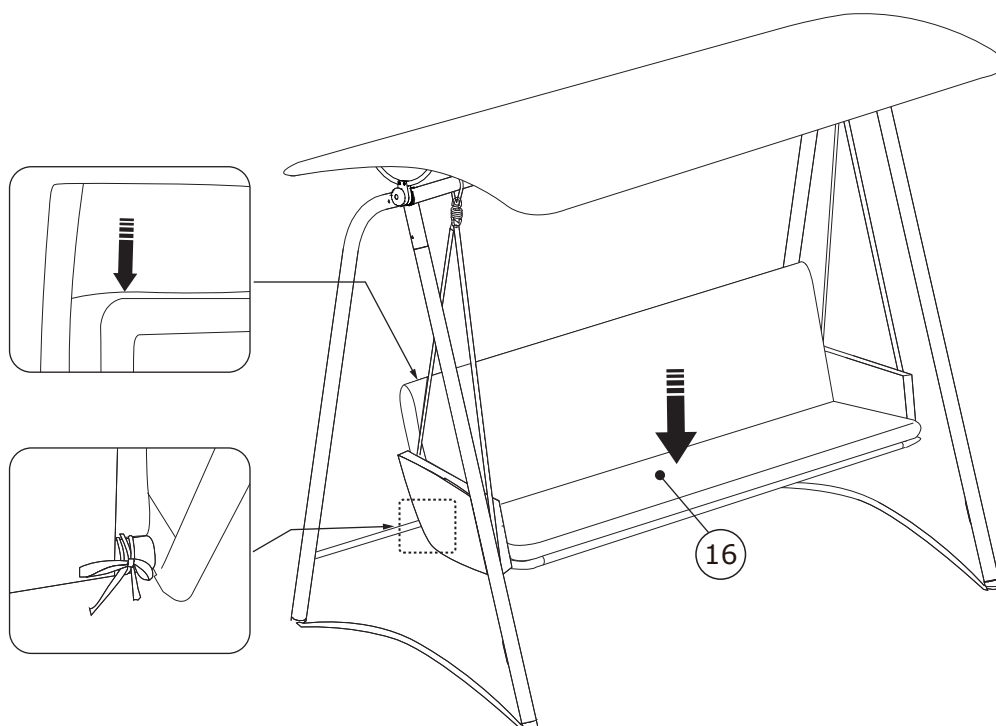


17



J x 8  Ø16 mm	L x 4  M8x17 mm	
--	--	--

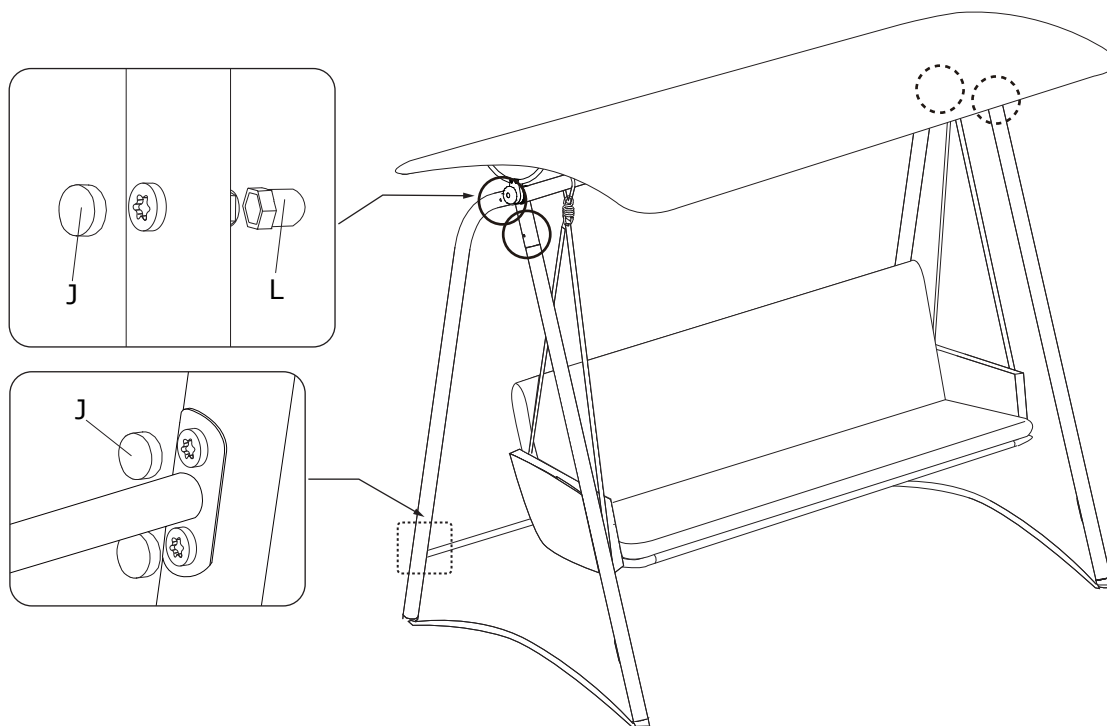

18

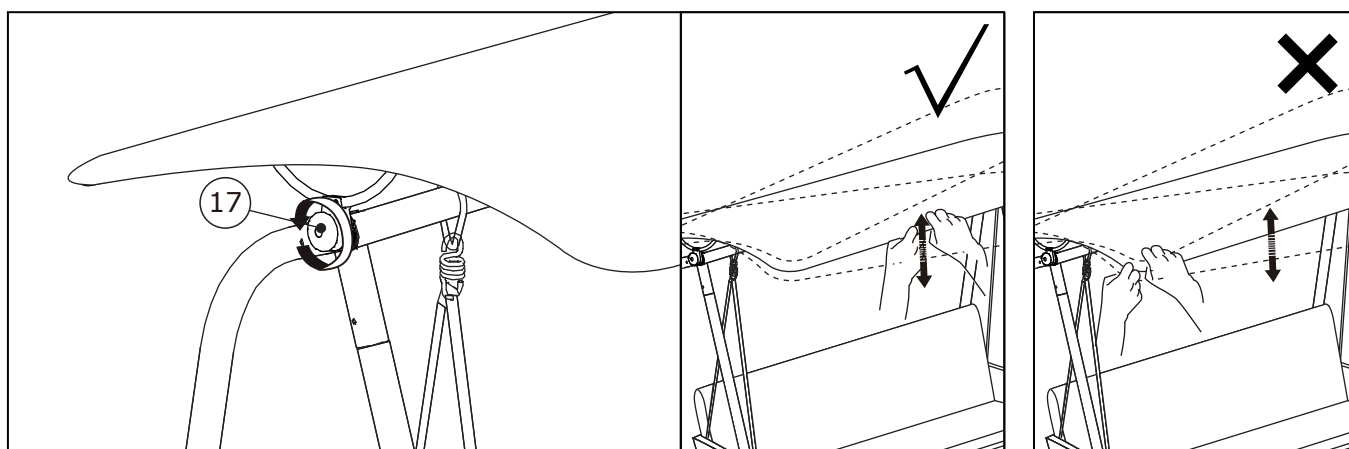

19

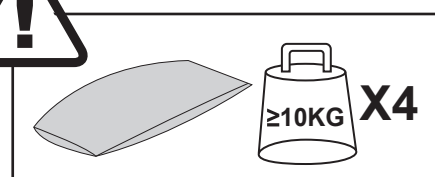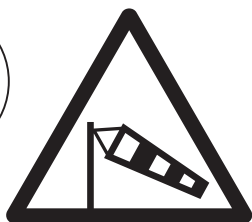

20

